FIG. 27 MASTER REMOVAL UNIT

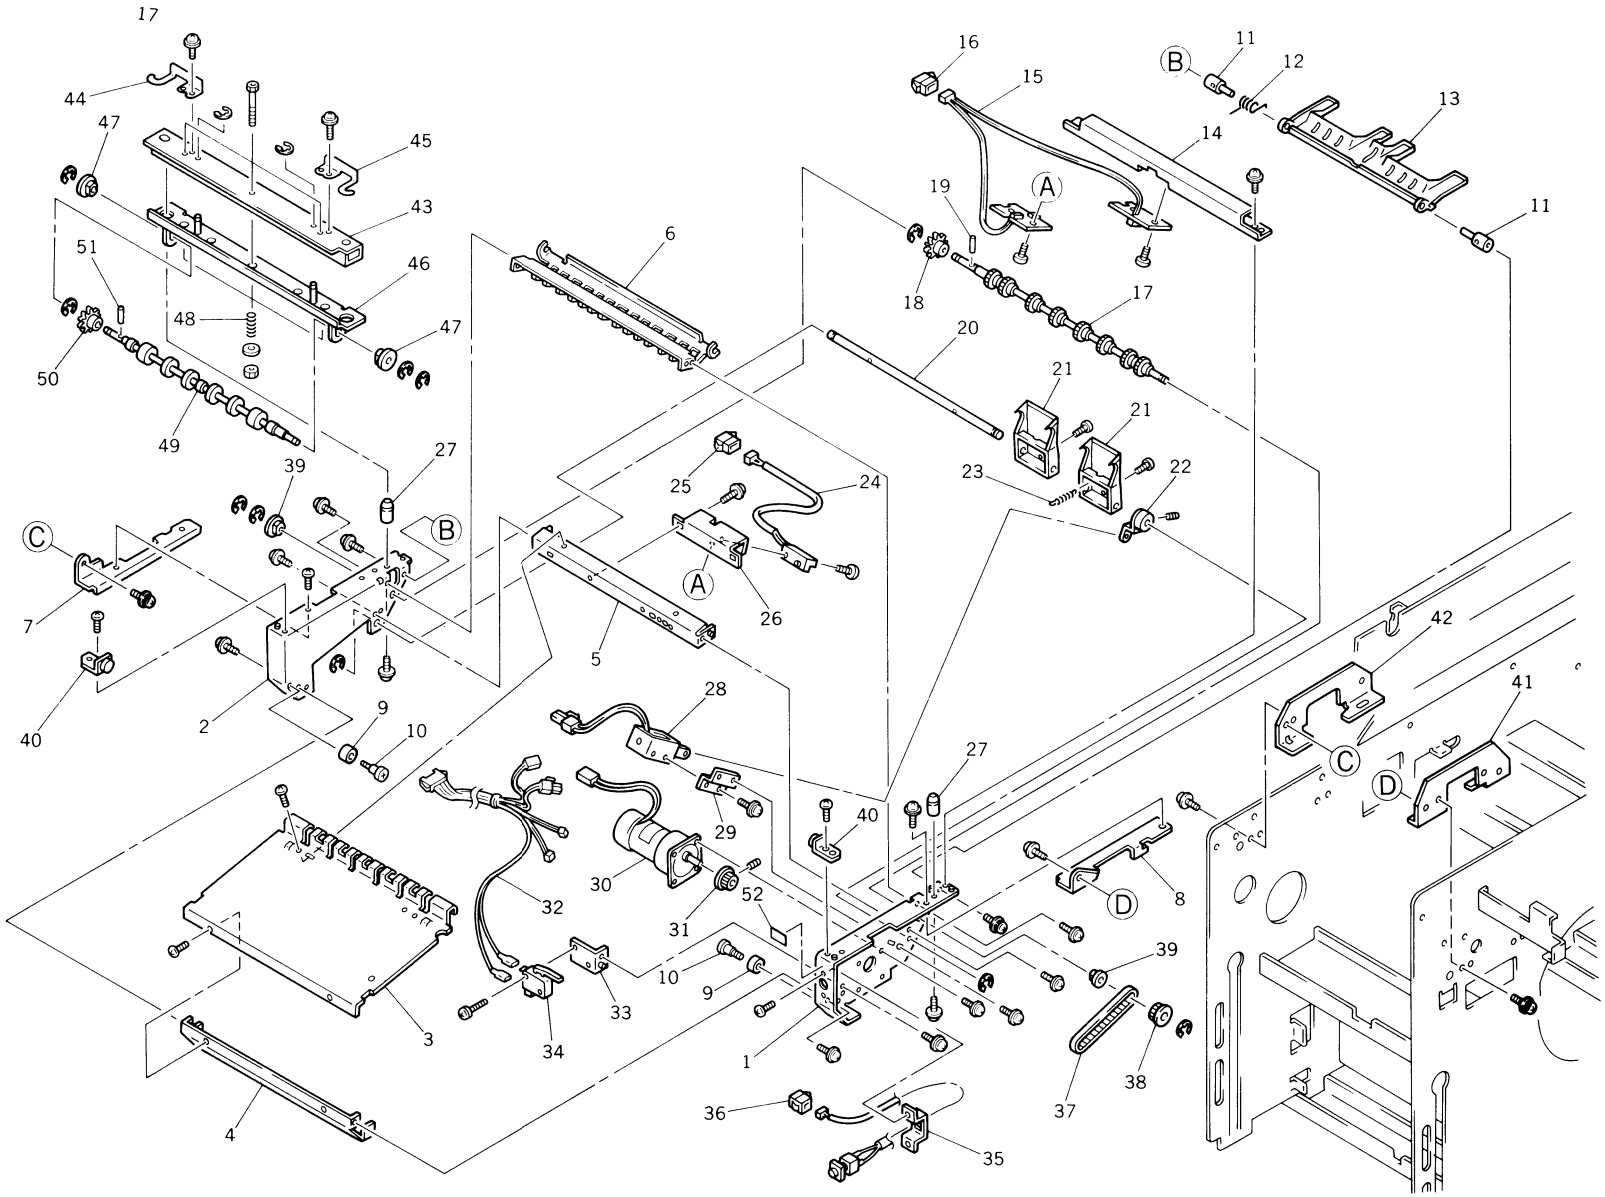

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	017-94100-019	Unit/Master Removal; B4		
	017-94101-015	Unit/Master Removal; A4		
1	017-14101-109	*Right-Side Frame; M. -Rmv.	1	
2	017-14102-300	*Left-Side Frame; M. -Rmv.	1	
3	017-14105-104	*Base Plate; M. -Rmv.; B4	1	
3	017-14126-101	*Base Plate; M. -Rmv.; A4	1	
4	017-14104-000	*Stay B; M. -Rmv.	1	
5	017-14103-004	*Stay A; M. -Rmv.	1	
6	017-14106-100	*Guide Plate; M. -Rmv.; B4	1	
6	017-14127-108	*Guide Plate; M. -Rmv.; A4	1	
7	017-14143-006	*Set Plate R; M. -Rmv.	1	
8	017-14142-000	*Set Plate F; M. -Rmv.	1	
9	017-14114-006	*Set Collar; M. -Rmv.	2	
10	017-14115-002	*Screw; M. -Rmv.	2	
11	017-14116-009	*Fulcrum; Master Guide; M. -Rmv.	2	
12	017-14121-002	*Spring; Master Guide; M. -Rmv.	1	
13	017-14120-103	*Master Guide; M. -Rmv.	1	
14	017-14124-109	*Upper Stay; M. -Rmv.	1	
15	017-60001-003	*Master Removal Sensor	1	
16		**Junction Connector; 5P	1	Ref. Pg. II-30
17	017-14107-107	*Vertical Transport Roller (Down)	1	
17	017-14128-104	*Vertical Transport Roller (Down); A4	1	
18	612-03103-009	*Gear B; 1.25 x 14	1	
19		*Pin; ϕ2.5 x 8	1	Ref. Pg. II-30
20	017-14108-006	*Shaft; M. -Rmv. Hook; B4	1	
20	017-14129-003	*Shaft; M. -Rmv. Hook; A4	1	
21	011-14170-000	*Master Removal Hook	2	
22	011-14115-009	*Linking Plate; M. -Rmv. Hook	1	
23	000-10148-030	*Spring B	1	
24	017-60006-200	*Sensor; KR820	1	
25		**Junction Connector; 3P	1	Ref. Pg. II-30
26	017-14111-104	*Sensor Bracket; M. -Rmv.	1	
27	017-14125-008	*Guide Boss; M. -Rmv.	2	
28	011-65018-300	*Master Removal Solenoid	1	
29	017-14122-009	*Bracket; M. -Rmv. Solenoid	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
30	017-65003-004	*M. -Rmv. Vertical Transport Motor	1	
31	002-14517-000	*Pulley; Duct	1	
32	017-55035-102	*Wire Harness; M. -Rmv.	1	
33	011-14408-006	*Bracket; Disposal Box SW	1	
34	443-00121-109	*Micro-SW; 21-52N	1	
35	017-60010-002	*Switch A	1	
36		**Junction Connector; 2P	1	Ref. Pg. II-30
37	620-32916-002	*Belt; 291-3M-6	1	
38	011-14121-009	*Pulley B; M. -Rmv.	1	
39	607-13000-402	*Metal; F6 x 10/9 x 6; 12 x 1.5	2	
40	017-14117-005	*Box Guide	2	
41	017-14144-002	Fixing Plate F; M. -Rmv.	1	
42	017-14145-009	Fixing Plate R; M. -Rmv.	1	
	017-94110-014	Holder Ass'y; V. -Transport Roller; B4		
	017-94111-010	Holder Ass'y; V. -Transport Roller; A4		
43	017-14135-003	*Upper Holder A; V. -Transport Roller	1	
44	017-14149-004	*Hook Spring R; M. -Rmv.	1	
45	017-14148-008	*Hook Spring F; M. -Rmv.	1	
46	017-14131-105	*Upper Holder B; V. -Transport Roller	1	
47	607-13000-003	*Metal; F6 x 10/9 x 4; 12 x 1.5	2	
48	007-14113-100	*Spring; Vertical Transport	3	
49	017-14138-100	*Vertical Transport Roller (Up); B4	1	
49	017-14141-100	*Vertical Transport Roller (UP); A4	1	
50	612-03103-009	*Gear B; 1.25 x 14	1	
51		*Pin; ϕ2.5 x 8	1	Ref. Pg. II-30
52	550-20059-108	Seal; P. -F. -T. Down	1	